



# TAB-WP11 KULLANIM KILAVUZU

## İçindekiler

### •Sunuş

1. Bilgilendirmeler
2. Güvenlik Uyarıları
3. Kısaltmalar ve Terminoloji

### •Warp TAB-WP11'e Genel Bakış

1. Aksesuarlar
2. Uyarılar
3. Cihaz Şeması
4. Durum Bildirimleri

### •Hızlı Başlangıç

1. Cihazı Açma ve Kapama
2. Cihazın Kilitlenmesi ve Ekranın Kapanması
3. Dokunmatik Ekranın Kullanımı
4. Ana Sayfa Arayüzü
5. Type-C Bağlantısı
6. Sistem Güncellemesi

### •Bağlantı Yapılması

1. Kablosuz İnternet Bağlantısı

### •İletişim

1. Kamera

### •Diğer Uygulamalar

1. Dosya Yöneticisi

### •Kullanım Ömrü

1. Garanti Kapsamına Girmeyen Durumlar

## Sunuş

### Bilgilendirmeler

Warp TAB-WP11'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu İnternet cihazı hem şık ve küçük hem de taşınabildir. Yüksek çözünürlüklü videoları ve fotoğrafları görüntüleyebileceğiniz dokunmatik 2K IPS ekrana sahiptir. İş ve eğlence uygulamalarını yükleyip kullanmanıza imkan sağlar. Harikulade kullanıcı arayüzü size yepyeni bir kullanım deneyimi sunar.

Bu kullanım kılavuzu Warp TAB-WP11'in farklı fonksiyonları ve kullanım şekilleri hakkında bilgiler içerir. Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

### Güvenlik Uyarıları

Warp TAB-WP11'i kullanmadan önce, lütfen bu bölümü dikkatlice okuyun ve çocuklarınızın da bu konuları öğrendiğinden emin olun.

- Güvenli bir sürüş için lütfen cihazı araba sürerken kullanmayın.
- Sağlık kuruluşlarında, lütfen kullanım ile ilgili uyarılara dikkat edin. Tıbbi cihazların yanında ürününüzü kapatın.
- Kablosuz sinyallerinin uçuş ekipmanlarına olumsuz etki etmemesi için lütfen uçağa binerken cihazı Uçak Modu'na alın ya da kapatın.
- Yüksek hassasiyetli elektronik ekipmanların arızalanmaması için lütfen bu gibi ekipmanların yanında cihazınızı kapatın.

- Lütfen cihazınızı kendi başınıza sökmeyin, parçalara ayırmayın. Yalnız yetkili bir servis cihaza müdahale edebilir.
- Cihazınızı manyetik ekipmandan uzakta tutun, radyasyon manyetik ekipmanda tutulan bilgilerin kaybolmasına sebep olabilir.
- Yüksek sıcaklık ve yanıcıların yanında (örneğin benzin istasyonunda) lütfen cihazı kullanmayın.
- TAB-WP11'i ve aksesuarlarını çocukların ulaşmayacakları yerlerde tutun ve çocukların ürünü gözetimsiz kullanmasına izin vermeyin.
- Ürününüzü kullanırken lütfen ilgili kanun ve düzenlemeleri göz önünde bulundurun, başkalarının mahremiyetlerine özen gösterin.
- Lütfen Type-C kablo kullanırken bu kılavuzdaki uyarılara uyun. Aksi halde cihazınız ya da bağlantı kurmaya çalıştığınız bilgisayar zarar görebilir.
- Lütfen ürününüzü banyo ve benzeri nemli ortamlarda kullanmayın, suya daldırmayın, yıkamayın.

## Kısaltmalar ve Terminoloji

WIFI	Wireless Fidelity	IEEE 802.11b Kablosuz Yerel Ağ Standardı
------	-------------------	--

## Warp TAB-WP11'e Genel Bakış

### Aksesuarlar

#### Paketin İçindekiler

Ürününüzün kutusunda şunlar bulunur:

- Warp TAB-WP11 Tablet Bilgisayar
- Güç Adaptörü
- Type-C Kablo

### Uyarılar



Olası duyma sorunlarını engellemek için, uzun süreler boyunca yüksek sesle dinlemeyiniz.



Elektrik çarpma uyarısı. Kabloları kesmeyiniz.



Sıvı ve tozdan koruyunuz. Asla suya maruz bırakmayınız. Su ve elektronik cihazlar yanyana gelmemelidir.








Cihazın temizliği esnasında sert yüzey temizleme ürünleri kullanmayınız. Spreyi önce temizleme bezine uygulayıp sonra tableti temizleyiniz.



Ürünü demonte etmeyiniz, arka kapağı açmayınız. Kırık ve zarar görmüş şarj cihazı kullanmayınız.



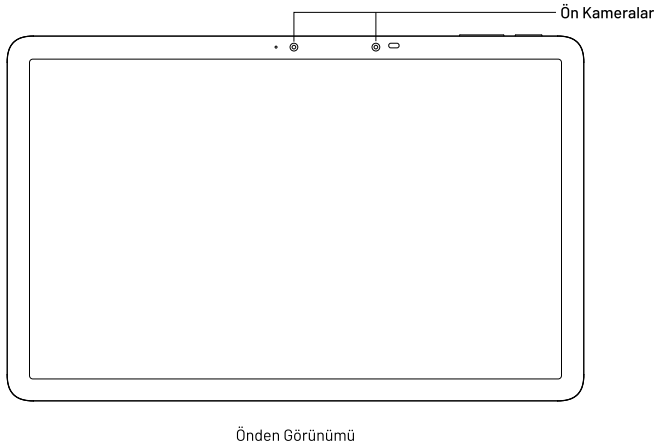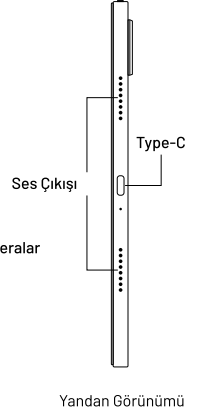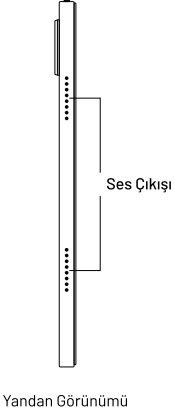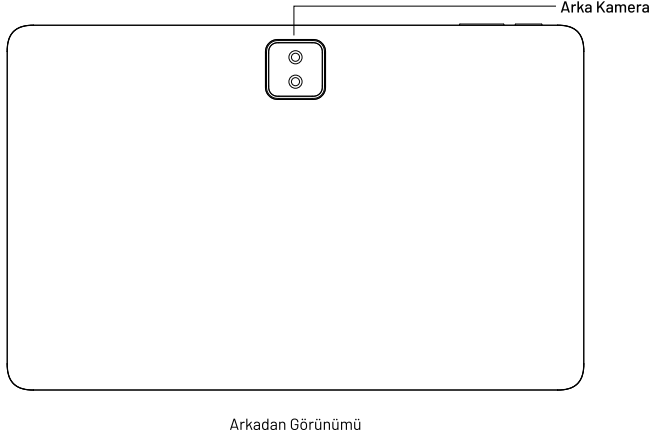







## Cihazın Şeması











## Durum Bildirimleri

### Bildirim Simgeleri

Uyarı panelinize bir bildirim geldiğinde, lütfen üzerine basıp sürekleterek bildirim listesini açın. Detayları görüntülemek için ihtiyaç duyduğunuz seçeneği seçin. Ardından dilersemeniz mesaj kutusunu yukarı sürükleyerek mesaj ekranını kapatabilirsiniz. Durum çubuğundaki simgelerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

-  E-Posta Bildirimi
-  Sessiz
-  Gmail Bildirimi
-  Bilgisayar ve Warp TAB-11 Type-C kablo ile bağlı
-  Yüklüyor/İndiriyor
-  Bekleyen Etkinlik
-  İndirme Tamamlandı
-  Saat Kuruldu
-  Genel Uyarı (örneğin eşitleme hatası)
-  Müzik Çalışıyor

-  Veri Eşitlemesi Yapılıyor
-  Daha
-  Kablosuz Ağ Bağlantısı Yapıldı
-  Pil Simgesi
-  Uçak Modu
-  Şarj Oluyor
-  Bluetooth Bağlantısı Yapıldı
-  GPS

## Hızlı Başlangıç

### Cihazı Açma

Güç düğmesini 3 saniye basılı tuttuğunuzda açılış logosu ekranda belirecektir. Sistem çalışmaya başladığında cihaz kilitli duruma geçer. Lütfen ekrandaki yönergelere göre cihazınızın kilidini açın.

### Cihazı Kapatma

Güç düğmesi ve ses açma düğmesine aynı anda bastığınızda ekranda cihazı kapatma ve yeniden başlat menüsü çıkacaktır. "Tamam"a basın.

## Cihazın Kilitlenmesi ve Ekranın Kapanması

Ekran kullanılmadığında cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

2. Ekran bir süre kullanılmadığında güç tasarrufu sağlamak için otomatik olarak kilitlenir.

2. Ekranı kilitlemek istediğinizde güç düğmesine bir kez basın.

### Ekranı Açma

Kapalı ekranı açmak için güç düğmesine bir kez basın. Ekran kilitli halde açılacaktır, kilidi açmak için ekrandaki yönergeleri takip edin.

## Dokunmatik Ekranın Kullanımı

Warp TAB-11 Tabletinizin ana menüsünde dolaşmanın, uygulamalara erişmenin çeşitli yolları vardır.

### Seçmek İçin Dokunun

Ekran klavyesini kullanmak, ana sayfada bir uygulama açmak ya da ekranda gördüğünüz bir seçeneği seçmek için parmağınızla ekrana dokunun.

### Basılı Tutun

Eğer tüm seçenekleri görüntülemek ya da seçiminizi taşımak isterseniz parmağınızı basılı tutun.

### Kaydırma/ Hızlı Kaydırma

Kaydırma/ Hızlı Kaydırma parmağınızı ekranda boydan boya yatay ya da dikey kaydırmanız anlamına gelir.

### Taşıma

Ekranda taşıma yapmak için parmağınızı ekrandan kaldırmadan basılı tutarak hareket ettirmeniz gerekir.

## Döndürme

Ürününüzü yatay ya da dik olarak tutuş şeklinize göre ekranı otomatik olarak dönerek daha iyi bir görüntüleme sağlar.

### Ana Sayfa Arayüzü

Ekranı açtığınızda uygulamalarınızı seçip kullanabilir, ana ekranda gördüğünüz duvar kağıdı resmini değiştirebilirsiniz.

***İpucu:** Herhangi bir uygulama çalışırken doğrudan ana ekrana dönmek için Ana Sayfa düğmesini kullanabilirsiniz.*

### Ana Sayfa Arayüzünün Özelleştirme Duvar Kağıdı Resmini Değiştirme

1. Ana sayfada ekranı yukarı kaydırarak menüyü açın
2. Açılan menüden yeni duvar kağıdı dosyanızın yerini seçin
3. İsteddiğiniz resmi seçin ve "Duvar Kağıdı olarak ayarla"ya basın.

### Type-C Bağlantısı

Depolama Seçeneği Dökümanlarınızı aktarmadan önce, Warp TAB-WP11 Tablet'inizin depolama moduna getirmelisiniz:

1. Tabletinizi bilgisayara Type-C kablosu ile bağlayın. Durum çubuğunda bağlantı bildirimini göreceksiniz.
2. Durum çubuğuna basın, seçenekler menüsünü göreceksiniz.
3. Seçenekler arasından "Type-C Bağlantısı" ardından "Type-C Depolama Cihazı"nı seçin.
4. Artık tabletinizi depolama için kullanabilirsiniz.

## Sistem Güncellemesi

Sistem Güncellemesini başlatmak için lütfen şu adımları izleyin:

1. Tabletinizin ana ekranında "Ayarlar" simgesine dokunun.
2. Çıkan listede "Tablet Hakkında"yı seçin.
3. Açılan ekranda "Yazılım Güncellemeleri" yazısına dokunun.
4. Sistem güncelleme dosyalarınız internetten indirilmeye başlanacaktır.
5. İndirme işlemi tamamlandığında ekranın sol alt köşesinde çıkan "Şimdi Güncelle" yazısına basarak güncelleme dosyalarının yüklenmesine başlayın.

**Bu aşamada cihazınızın yazılımı otomatik olarak güncellenecek ve gerekirse sistem baştan başlayarak hazır hale gelecektir.**

## Bağlantı Yapılması

### Kablosuz İnternet Bağlantısı

Warp TAB-WP11 Tablet'te kablosuz ağ bağlantısı kurmak için:

1. Ana sayfa menü seçeneklerini açın
2. Ayarları seçip "Ağ ve İnternet"i seçin
3. WI-FI simgesine basın ve WI-FI düğmesini aktif edin
4. WI-FI açıldıktan sonra erişim kapsamında olan kablosuz ağlar sağ üst köşedeki kablosuz aracıyla taranabilir
5. Bağlanmak istediğiniz kablosuz ağı seçin, eğer gerekliyse şifresini girin
6. "BAĞLAN"a basın



## Bağlantı

### Kamera

#### Kamera fonksiyonları

1. Kamera simgesine dokunun
2. Sistem kamera arayüzüne geçecektir
3. Fotoğraf düğmesine basarak kolayca fotoğraf çekebilirsiniz
4. Fotoğraf boyutu, saklanacağı depolama alanı, beyaz dengesi, odak uzaklığı ayarlarını yapın
5. Fotoğrafınızı çektikten sonra, ekranda küçük bir ön izlemesi belirecektir

### Kamera Fonksiyonu

1. Film simgesine dokunarak videonuzu çekin
2. Renk efektleri, beyaz dengesi ve görüntü kalitesi ayarlarınızı seçin
3. "Dur" simgesine basarak kaydı durdurun, videonuzun küçük bir ön izlemesi belirecektir

## Diğer Uygulamalar

### Dosya Yöneticisi

#### Dosyaları Görüntüleyin

Ekranı kaydırarak menüyü açın. Burada dosyaları görüntüleyebilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz. Klasörler oluşturup silebilir, dosyalarınızı klasörlere taşıyabilirsiniz.

## Dosya Silme

1. "Dosya Yöneticisi"nde silmek istediğiniz dosyayı seçin.
2. Çöp kovası simgesine dokununuz
3. "Sil"e basarak dosyayı silin

## Hızlı Arama

1. "Dosya Yöneticisi"nin araç çubuğunda büyüteç simgesine basın
2. Aramak istediğiniz dosyayı açılan arama paneline yazın
3. "Tamam"a bastığınızda arama başlayacaktır.
4. Arama tamamlandığında "Tamam"a basarak sonuçları görüntüleyin

## Kullanım Ömrü

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

## Garanti Kapsamına Girmeyen Durumlar

- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
- Ürünün tesliminden sonraki yükleme/ boşaltma, taşıma sonrası oluşan hasar ve arızalar.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltaj değerinden farklı voltaj aralığında kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar.
- Yıldırım/şimşek, fırtına, su basması, yangın, deprem, terör gibi afetler sonucu meydana gelebilecek hasar ve arızalar.
- Ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanımından meydana gelebilecek hasar ve arızalar.
- Satıcı tarafından yetki verilmeyen kişiler tarafından yapılan tamiratlar ve kullanılan yedek parça sonucu oluşabilecek hasar ve arızalar.
- Ürüne sonradan kurulumu yapılmış ve/veya hafızasına kopyalanmış her türlü uygulama, yazılım, eklenti, dosya ve/veya ürünün orjinal işletim sistemini değiştirici özellikte yapılan her türlü müdahale sonrası ortaya çıkan hasar, arıza veya kazalar garanti kapsamı dışındadır.



- Ürününüz için tasarlanmış orijinal şarj adaptörü ve orijinal kablosu dışında kullanılan ürünler sonucu oluşan arızalar, kötü/düzensiz voltaj, hatalı ve topraklamasız elektrik donanımı, dengesiz akım gerilimi, taşınabilir tekrar kullanılabilir şarj ürünleri (powerbank) kullanımı sonucu ortaya çıkan arızalar garanti dışıdır.

### Üretici Firma


HK INET SEMI TECHNOLOGIES LTD.  
Add: RM 1005, 10/F HO KING COMM  
CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK  
KL .HK  
Tel: +86-0755-86322986

### İthalatçı Firma

Aidata Bilişim Kurumsal San. ve Tic.  
A.Ş.  
Kıraçlıdere Mah. Kışla Cad. No:52  
Çekmeköy/İstanbul  
Tel: +90-216 465-7070

## GARANTİ BELGESİ

### İthalatçı Firma

Ünvan	Aidata Bilişim Kurumsal San. ve Tic. A.Ş.	Adres	Kirazlıdere Mah. Kışla Cad. No:52 Çekmeköy/İstanbul
Telefon	+90 216 465 7070	Fax	+90 216 465 7272
Yetkili Firma Kaşe ve İmza	 AIDATA BİLİŞİM KURUMSAL TİC. VE SAN. A.Ş. Kirazlıdere Mah. Kışla Cad. No:52 Çekmeköy/İSTANBUL Tic.S.No: 404423 Boğaziçi Kurumları A.Ş. 010 029 8086 Mersis No: 0810 0298 0860 0014	www.warp.com.tr	

### Ürün

Cinsi	Tablet Bilgisayar	Markası	WARP
Garanti Süresi	2 Yıl	Azami Tamir Süresi	20 İş Günü

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme

b- Satış bedelinden indirim isteme

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

6) Tüketicici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu 5 veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicici Hakem

Heyetine veya Tüketicici Mahkemesine başvurabilir.

7) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketicici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

8) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



**Müşteri Hizmetleri ve Teknik Servis İçin  
Lütfen Bize Ulaşın**

**Kirazlıdere Mah. Kışla Cad. No:52  
Çekmeköy/İstanbul**

**+90 216 465 7070**

**[www.warp.com.tr](http://www.warp.com.tr)**